

# **RD** *Power Dynamics* *Professional Audio*

**PDX115 Dual CD/MP3/USB Player**

**Ref. nr.: 172.713**



**INSTRUCTION MANUAL  
GEBRUIKSAANWIJZING  
GEBRAUCHSANLEITUNG**

**TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK) THERE ARE NO SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.**

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

**WARNING:**

1. Placing a disc with excessive downward force may damage the loader, invalidating the warranty.
2. To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Electrical equipment should NEVER be kept or stored in damp Environments.

**DANGER:**

Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated void direct exposure to beam.

**CAUTION:**

This product utilizes a laser. Use of controls or adjustments other than those specified here in may result in hazardous radiation exposure.

**CAUTIONS REGARDING HANDLING**

**Location**

Install the player in a well-ventilated location where it will not be exposed to high temperatures or humidity. Do not install the player in a location which is exposed to direct sunlight, or near stoves or radiators. Excessive heat

can adversely affect the cabinet and internal components. Installation of the player in a damp or dusty environment may also result in a malfunction and can be hazardous. Avoid installation near cookers etc., where the player may be exposed to oily smoke, steam or heat.

**Installation Guidelines**

- Placing and using the compact disc player for long periods on heat-generating sources such as amplifiers or near spotlights, etc. will affect product performance. Avoid placing the player on heat generating sources.
- Install this compact disc player as far as possible away from tuners and TV sets. A compact disc player installed in close proximity to such equipment may cause noise or degradation of the picture.
- Noise may be noticeable when an indoor antenna is used. In such cases, make use of an outdoor antenna or turn off power to the compact disc player.
- When the unit is used in a loud-sound environment, e.g., near a speaker, sound skip may occur. Install the unit away from the speaker or reduce the listening volume.
- Place this unit on a level surface and a stable platform.
- Be sure the player, including its audio and power supply cords, does not touch vibrating materials. Any cause of vibration other than the insulators may cause the disc to skip. Take special care when using the player while it is installed in a carrying case.

When this unit is brought into a warm room from previously cold surroundings or when the room temperature rises sharply, condensation may form inside the unit and impair its performance. In such cases, allow the unit to stand for about an hour or raise the room temperature gradually.




**About discs created on computers**

Depending on the application settings and the computer's environmental settings, it may not be possible to play certain discs. Record the disc in a format supported on this unit. For details, contact your application's retailer. If the recording quality is poor due to the disc's properties, scratches or dirt on the disc or dirt on the recording lens, it may not be possible to play the disc.

**Creating backup discs**

When CD-R/-RW discs are paused or left in the pause mode at cue points for long periods of time, it may become difficult to play the disc at that point, due to the properties of the disc.

Also, when a specific point is looped repeatedly an extremely large number of times, it may become difficult to play that point. When playing valuable discs, we recommend making backup discs.

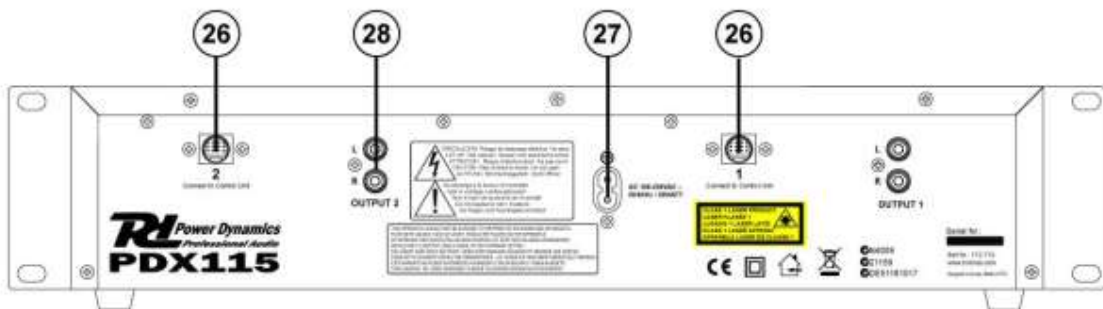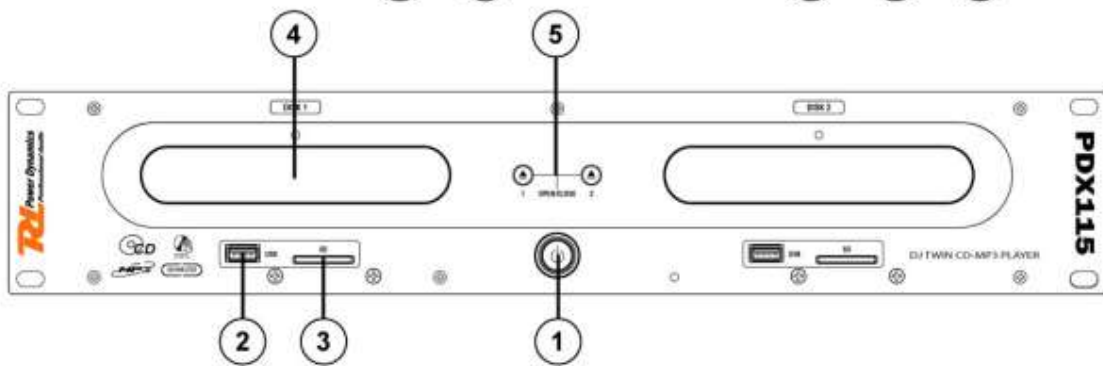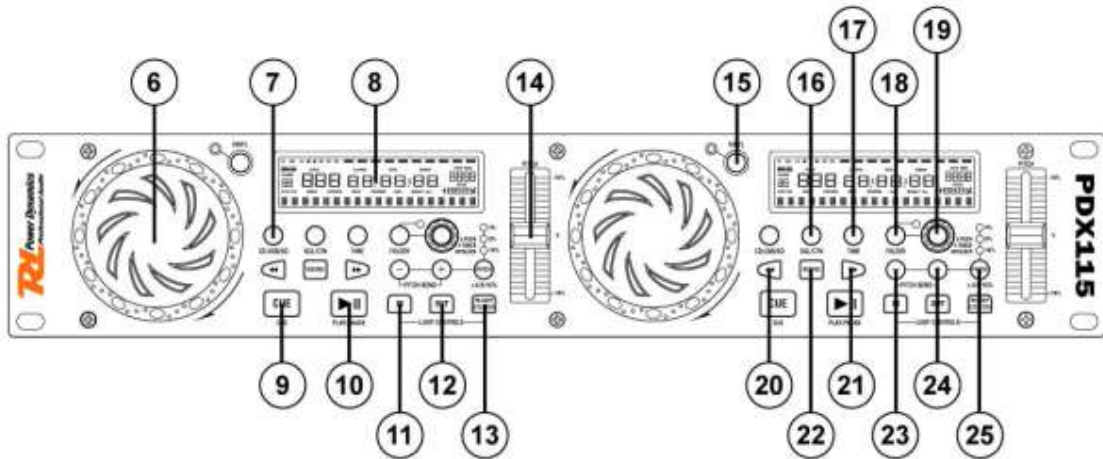

## IMPORTANT

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

### Cd Player Function

1. **Power switch**-Turn the machine on and off. (Turn it on before amplifier)
2. **USB PORT**  
Support USB playing
3. **SD CARD SLOT**
4. **CD Drawer**- Place your CD in here. Use commercially CDs or burning CDs at the minimum speed possible
5. **EJECT BUTTON**  
Press to load or eject disk. Each press will open or close the disk tray.  
NOTE: Disc holder will not open unless stop or pause button has been pushed first.
6. **JOG WHEELS**  
The jog wheels allow you to fast-forward or rewind within a track and to change the playback speed. Turn the jog wheel clockwise to fast-forward within the track. Turn the jog wheel anti-clockwise to rewind within the track. The faster you turn the jog wheel, the faster the track will skip forwards/backwards. In Playback mode rotate the jog wheel clockwise to increase the speed. Rotate the jog wheel anti-clockwise to decrease the speed.
7. **MP3/SD BUTTON**  
By pressing this button repeatedly, you can select the playback source CD drive/USB interface/SD card reader.
8. **DISPLAY LCD** Display indicate the the most important settings and data.
9. **CUE BUTTON**  
Pressing the CUE button during play provides a return to the position at which play was started and will pause the track. Holding down CUE will start playback from this point and releasing CUE will cause it to return to that point. So if the track is paused you can use the JOGWHEEL to locate a new cue point.
10. **PLAY/PAUSE BUTTON**  
Each time you press the PLAY/PAUSE button, the operation changes from play to pause or from pause to play.
11. **LOOP IN BUTTON**  
This button sets the beginning of the loop, the loop indicator flashes.
12. **LOOP OUT BUTTON**  
When you press this button, you set the end point of the seamless loop and you start the loop. To finish the loop, press again this button
13. **RELOOP BUTTON**  
This button is used to start the last saved loop. To finish the loop, press the re-loop button again.
14. **PITCH CONTROL**  
Use this fader to increase/decrease the speed of the track.
15. **VINYL BUTTON**  
When the LED indicator LED lights, dial the jog wheel for SCRATCH function.
16. **SINGLE / CONT BUTTON**  
Press this button to switch between the SINGLE and CONTINUOUS play mode. The selected mode is indicated on the LCD. In SINGLE mode, after each track, the unit stops the reading. In CONTINUOUS mode, the unit reads all tracks and stops.
17. **TIME BUTTON**  
Use this knob to choose the time mode: elapsed time, remaining time or total remaining time. *With MP3 files the total remaining time of the CD is not displayed.*
18. **FOLDER BUTTON**  
Allows you to navigate through folders similarly in either USB or CD mode. The LED lights will be on. Press this button, rotary dial will be the folder selection function. Turning clockwise will be the next folder and counterclockwise is the last folder.

## 19. ROTARY DIAL

As track selection function, choosing one scale clockwise will play the next track while selecting one scale counterclockwise will play the last track. It will affect only by pressing the encoder within 3 seconds otherwise the previous operation will be cancelled.

## 20. And 21. SEARCH◀◀ ▶▶BUTTON

You may forward and backward to navigation through one track. Constantly pressing will start up double quick.

## 22. REVERSE

Push the reverse button to play your track in reverse, it's indicator lights, push the reverse button again to cancel this feature.

## 23. AND 24. PITCH BEND -/+ BUTTON

The pitch will drop while the - button is pressed and return to the original pitch when it released. The pitch will automatically rise when the + button is pressed and return to the original pitch when it is released.

## 25. PITCH BUTTON

*If you push this button, the adjustment of the pitch potentiometer is available. If you hold down the button you can adjust the range with the +/- buttons.*

## 26. DIN SOCKET

Connect sockets of Controller and CD Player with each other with the supplied mini DIN cable.

## 27. Power plug connector-

Plug the supplied power cord in here

## 28. Audio OUTPUT 1&2 connectors-

Connect your CD player to your mixer from this line level output.

## USABLE DISCS AND USB DEVICES PLAYABLE MUSIC FILE FORMATS

This unit supports USB mass storage class USB devices (external hard disks, portable flash memory devices, digital audio players, etc.). When there are many folders or files, some time may be required for loading. Folders and files exceeding the limits cannot be displayed.

### USB devices that cannot be used

- Optical disk type devices such as external DVD / CD drives, etc., are not supported.
- USB hubs cannot be used.

### Cautions on using USB devices

- Some USB devices may not operate properly. Please note that distributor will accept no responsibility whatsoever for loss of data recorded on USB devices.
- It may happen that, when a current above the allowable level is detected in this unit's USB port, the [USB STOP] indicator flashes, the power supply to the USB device is cut off and communications with the USB device are interrupted. To restore normal operation, disconnect the USB device from this unit. Avoid reusing USB devices for which an excess current has been detected. If normal operation is not restored (if communications cannot be established) after the above procedure is performed, try turning off this unit's power then turning it back on.
- If multiple partitions are set for the USB device, the device may not be recognized.
- USB devices equipped with flash card readers may not operate.
- Depending on the USB device you are using, the desired performance may not be achieved.

### About USB devices

This unit supports music files in the formats shown here. 32 kHz, 44.1 kHz, CBR, VBR 48 kHz 32 kbps to MP3 .mp3 MPEG-1 16 bit 320 kbps

### About MP3 files

MP3 files can have a constant bit rate (CBR) or a variable bit rate (VBR). Both types of files can be played on the CD players, but the search and super-fast search functions are slower with VBR files. If your priority is operability, we recommend recording MP3 files in CBR.

## SPECIFICATIONS

Anti-Shock buffer memory:	20 seconds
Range of adjustments:	+/-4%, 8% ,16%
Power supply:	AC 100-240V~50/60Hz
Admissible media:	CD, CD-R, MP3-CD, USB, SD, SDHC
Frequency response:	20-20000 Hz
S/N Ratio:	>90dB
THD:	<0.1%
Sample freq:	44.1k
Output voltage:	1Vrms
Dimensions:	Controller 482 x 85 x 89mm
Dimensions:	Player 482 x 245 x 89mm
Weight.:	2 Kg

Hartelijk dank voor de aanschaf van deze CD/MP3 speler. Neemt U a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

### WAARSCHUWING :

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. **Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik !**

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact nooit aan het netsnoer trekken.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst én het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer. Sluit het apparaat nooit op een dimmer aan.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alléén aan op een 230VAC / 50Hz (geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende- maar stabiele ondergrond plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat een tijd niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen ; apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken. Plaats geen metalen voorwerpen, vloeistoffen (in bekertjes etc.) **op** het product, deze kunnen onherstelbare schade of **een elektrische schok veroorzaken!!** wanneer ze het apparaat binnendringen.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Wanneer het apparaat aan de muur bevestigd moet worden dient eerst zorgvuldig berekend te worden of het plateau en/of muurbeugels deze wel kunnen dragen. Kunt u het niet berekenen schakel dan vakbekwaam personeel in. Het apparaat mag alleen bevestigd worden op de manier die de fabrikant /expert aanbeveelt.
- Laat ruimte vrij voor een deugdelijke ventilatie.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Zorg dat uw handen schoon zijn tijdens het gebruik.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Bij een ongeval met deze cd/mp3 speler altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Zet eerst de Aan/Uit schakelaar op Uit en de volumeregelaar(s) op minimaal bij het aansluiten van de installatie, na alle snoeren aangesloten te hebben schakel dan pas Aan. Zorg er ook voor dat de cd/mp3 speler eerst Uit geschakeld wordt alvorens het netsnoer uit het stopcontact te verwijderen.

Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken en doe dit frequent, b.v. maandelijks (afhankelijk van de plaats waar de cd/mp3 speler gebruikt wordt ). Blijf uit de buurt van elektrische/elektronische apparatuur, elektriciteitskabels etc., deze veroorzaken bromstoringen. Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.

Vervoer de cd/mp3 speler eventueel trillingvrij. Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten! !

In Nederland/België is de netspanning 230Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen **een elektrische schok** wordt verkregen.



Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

### Belangrijke Veiligheidsinformatie

**WAARSCHUWING:** OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, DIENT U DIT APPARAAT NIET BLOOT TE STELLEN AAN REGEN OF VOCHT.

### LET OP:

- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet. Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot elektrische schokken of defecten. Als u de stekker uit het stopcontact wilt nemen, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Open de behuizing nooit, dit om elektrische schokken te voorkomen. Als er problemen zijn, neem dan contact op met uw dealer.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in de speler, dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.

### OPMERKING:




De CD-Speler maakt gebruik van een laser. **Kijk nooit in de laser !!**

Om zeker te zijn van correct afspelen, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.

### SPECIFICATIES

Anti-Shock buffer geheugen:	20 seconden
Pitch snelheid percentages:	+/-4%, 8% ,16%
Aansluitspanning:	AC 100-240V~50/60Hz
Opgenomen vermogen:	20W max.
Ondersteunt media:	CD, CD-R, MP3-CD, USB, SD, SDHC
Uitgangsniveau:	1 VRMS/10 kOhm
Frequentiebereik:	20-20000 Hz
Afmetingen:	Controller 482 x 85 x 89mm
Afmetingen:	Speler 482 x 245 x 89mm
Gewicht.:	2 Kg

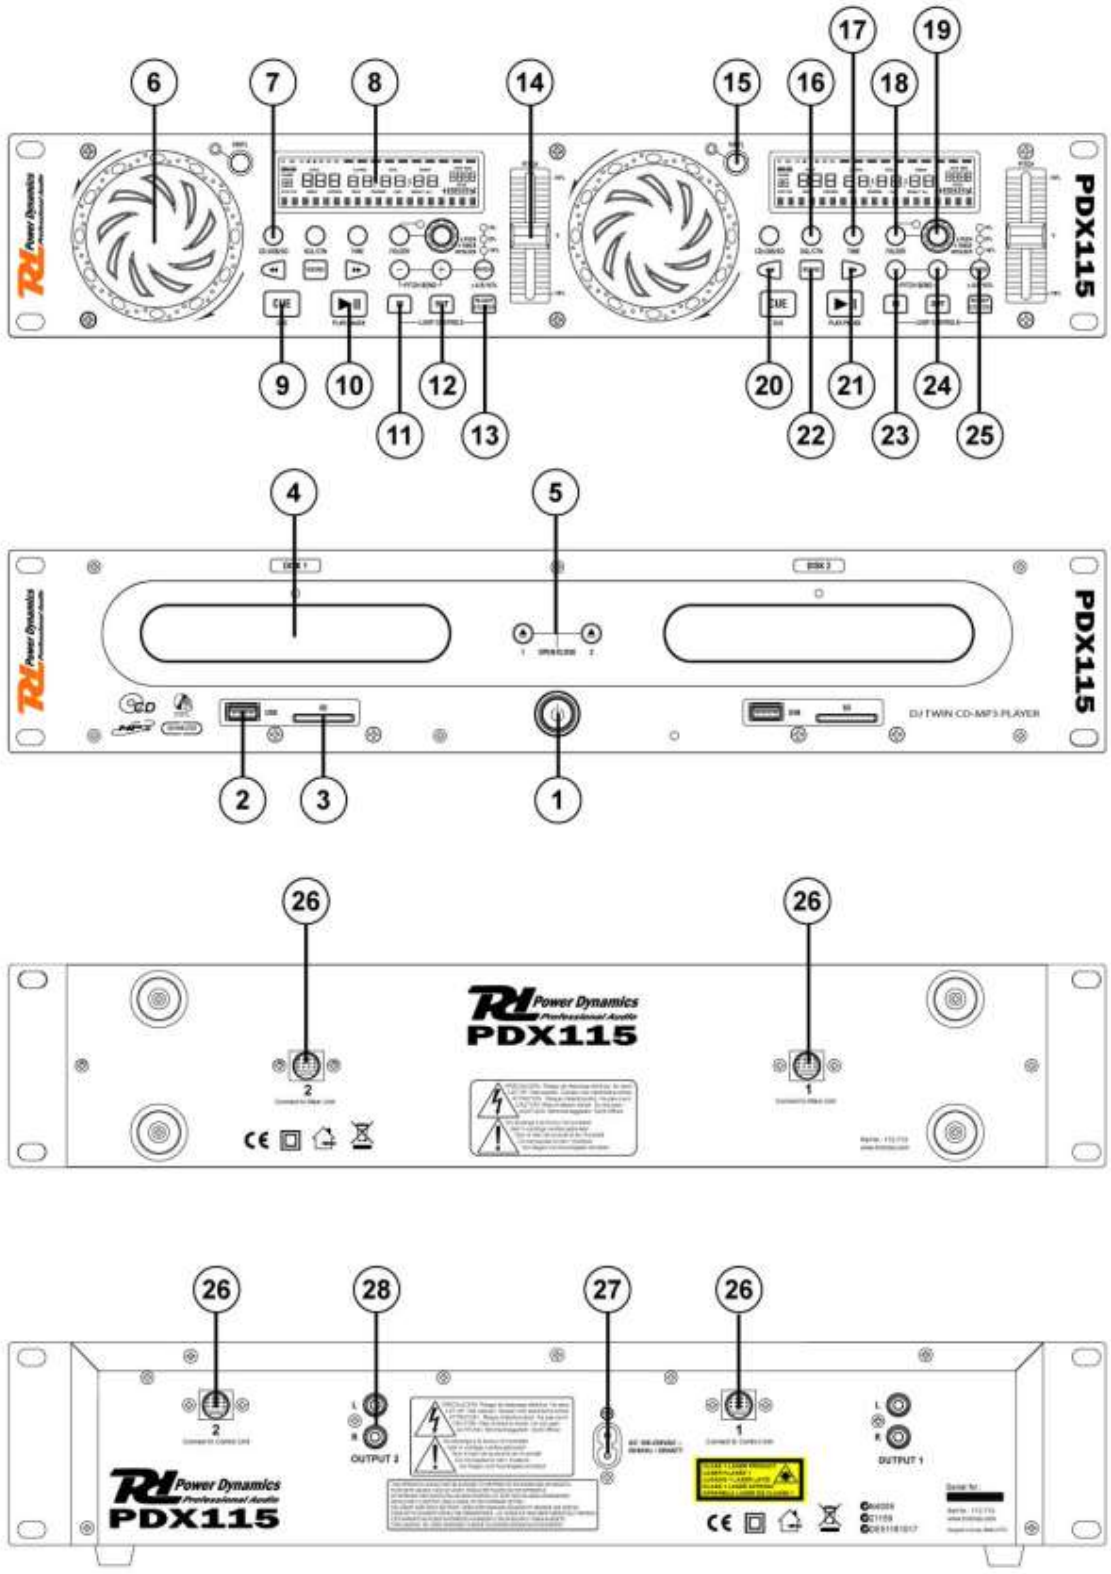



## BELANGRIJK!

Wanneer op een andere manier gebruik wordt gemaakt van dit apparaat als hier in deze handleiding is beschreven kan dit leiden tot gevaarlijke straling !!!

Cd speler Functies :

- 1. Schakelaar**- Het Aan/Uit zetten van de speler. (Schakel deze eerst aan voordat de versterker wordt ingeschakeld)
- 2. USB POORT**
- 3. SD CARD SLOT**
- 4. CD lade**- Plaats de CD hier. Gebruik de commerciële CDs of gebrande CDs op een zo laag mogelijke snelheid.
- 5. EJECT TOETS**  
Druk om de CD in te laden/te verwijderen. Elke druk op de toets zal de lade openen of sluiten
- 6. JOG WIELEN**  
M.b.v. de jog wielen kunt u scratch effecten creëren door snel voorwaarts en terug te spoelen in een track en u kunt ook de playback snelheid veranderen. Als u op de VINYL(15) toets hebt gedrukt, kunt u scratch effecten creëren in pauze- en playback mode door een jog wiel heen en weer te draaien. Hoe sneller u aan het jog wiel draait, desto sneller wordt in de track heen – en terug gegaan. Als de VINYL toets niet geactiveerd wordt kunt u het jog wiel in pauze mode gebruiken om snel de tracks door te gaan. In playback mode kunt u de afspeelsnelheid veranderen door het jog wiel heen en weer te draaien.
- 7. CD/USB/SD TOETS**  
Door steeds op deze toets te drukken, kunt u het volgende selecteren: CDdrive/USB interface/SD kaart Reader.
- 8. DISPLAY**  
Geeft de meest relevante instellingen en data weer.
- 9. CUE TOETS**  
Als u op de CUE toets drukt tijdens play mode gaat de speler terug naar de positie tijdens het starten en gaat in pauze mode. Bij het ingedrukt houden van CUE gaat de speler vanaf dit punt afspelen; wanneer de CUE toets wordt losgelaten gaat de speler terug naar het beginpunt. Dus in pauze mode kunt u het JOGWIEL gebruiken om een nieuw cue punt in te stellen.
- 10. PLAY / PAUSE TOETS**  
Iedere keer als u op PLAY/PAUSE drukt, gaat de speler van play naar pauze en vice versa. In pauze mode, wanneer u op play drukt, wordt een nieuw cue point ingesteld m.b.v. het jog wiel.
- 11. LOOP-IN TOETS**  
Druk deze toets om een *seamless* (naadloze) loop in te stellen en gebruik hiervoor toetsen 11-12-13.
- 12. LOOP-OUT TOETS**  
Gebruik deze toets om het eindpunt van de seamless loop in te stellen en u start de loop. Om de loop te beëindigen drukt u nogmaals op de toets.
- 13. RELOOP TOETS**  
Druk deze toets om de laatste opgeslagen loop af te spelen. Om uit de loop te gaan drukt u nogmaals de toets.
- 14. PITCH CONTROL**  
Gebruik deze fader om de afspeelsnelheid te veranderen in een track.
- 15. VINYL TOETS**  
Druk deze toets om de scratch functie te activeren met het jogwiel.
- 16. SINGLE / CONT TOETS**  
Druk deze toets om tussen SINGLE en CONTINUOUS afspeelmode te schakelen. De geselecteerde mode is weergegeven op de LCD. In SINGLE mode, stopt de unit na het afspelen van een track. In CONTINUOUS mode speelt de unit alle tracks af en stopt.
- 17. TIME TOETS**  
Gebruik deze toets om te kunnen selecteren tussen tijdsinstellingen: verstreken tijd, nog te spelen tijd of totaal te spelen tijd. *Bij MP3 files wordt de totale te spelen tijd van de CD niet weergegeven.*

## 18. FOLDER TOETS

Stelt u in staat om door de folders te navigeren m.b.v. de draairegelaar (19), of in USB of in CD mode. De LED's gaan aan. Als u naar rechts draait komt u in de volgende folder, naar links draaien in de laatste folder.

## 19. Draairegelaar

Draait u met deze regelaar naar rechts, dan wordt de volgende track afgespeeld. Wanneer u naar links draait wordt de laatste track afgespeeld. Dit werkt als u de encoder binnen 3 seconden activeert anders werkt alleen de voorgaande bediening.

## 20. EN 21. SEARCH◀◀ ▶▶TOETS

Om door een track te kunnen navigeren. Als de toets wordt vastgehouden wordt de snelheid verdubbeld.

## 22. REVERSE

Druk deze toets om de track omgekeerd af te spelen, druk nog een keer om deze functie uit te schakelen.

## 23. EN 24. PITCH BEND -/+ TOETS

De afspeelsnelheid gaat omlaag als de - toets wordt gedrukt en gaat terug naar de originele snelheid wanneer de toets wordt losgelaten en vice versa voor de + toets.

## 25. PITCH TOETS

***Pas als u deze toets indrukt kunt u gebruik maken van de pitch fader, als u de toets vasthoudt kunt u gebruik maken van de +/- toetsen om de snelheid te veranderen!!***

## 26. DIN AANSLUITING

Gebruik de meegeleverde mini DIN kabels om de controller met de CD speler te verbinden.

## 27. Netsnoer entree

28. Audio UIT – Sluit hier de CD speler aan op een mixer (lijnniveau).

## TE GEBRUIKEN DISKETTES EN USB APPARATUUR

Deze unit ondersteunt USB (external hard disks, portable flash memory devices, digital audio players, etc.). Bij de aanwezigheid van veel folders of files zal het laden enige tijd in beslag nemen. Bij folders en files dient de max capaciteit in acht worden genomen.

### USB apparaten die niet kunnen worden gebruikt:

- Optische diskette typen zoals externe DVD / CD drives, etc.
- USB hubs

### Cautions on using USB devices

- Sommige USB apparaten werken niet correct. Tronios BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dataverlies, opgenomen op USB apparatuur.
- Het kan voorkomen dat, wanneer stroom/spannings pieken worden gedetecteerd in de USB poort, de [USB STOP] indicator knippert, de stroom naar het USB apparaat wordt onderbroken en communicatie met het USB apparaat wordt verbroken. Om weer normaal te kunnen gebruiken, koppel dan dit USB apparaat los van de unit.

### Vermijd het gebruik van dit soort USB apparaten.

Als de loskoppeling heeft plaatsgevonden en het euvel is dan nog niet verholpen schakel dan de unit uit en na een poosje opnieuw weer in.

- Het apparaat kan ook sommige USB apparaten niet herkennen.
- USB apparaten met flash card readers kunnen niet werken.
- De prestaties van verschillende USB apparaten zijn anders.

## USB apparaten

Deze unit ondersteunt muziek files in de formaten 32 kHz, 44.1 kHz, CBR, VBR 48 kHz 32 kbps tot MP3 .mp3 MPEG-1 16 bit 320 kbps

## MP3 files

MP3 files kunnen een constante bit rate (CBR) hebben of een variabele bit rate (VBR). Beide typen kunnen worden afgespeeld op CD spelers, maar de zoekfunctie en supersnelle zoekfunctie is langzamer bij VBR files. Wij bevelen MP3 files in de CBR rate aan.

## DE

Vor Inbetriebnahme des Geräts bitte erst die Anleitung durchlesen. Bitte alle Anweisungen befolgen, um den Garantieanspruch nicht zu verlieren. Bitte alle Vorsichtsmassnahmen treffen, um Feuer und Stromschlag zu vermeiden. Reparaturen und Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen lassen. **Diese Anleitung für spätere Bezugnahme aufbewahren !**

- Originalverpackung für eventuellen späteren Transport aufbewahren.
- Vor Inbetriebnahme des Geräts erst einen Fachmann zu Rate ziehen
- Das Gerät enthält spannungsführende Teile. Darum das Gehäuse NICHT öffnen.
- Beim Abziehen des Steckers aus der Steckdose niemals an der Netzschnur ziehen.
- Den Netzstecker nie mit nassen Händen einstecken oder abziehen.
- Wenn Stecker und/oder Netzschnur, sowie der Netzschnureintritt am Gerät beschädigt sind, müssen sie von einem Fachmann repariert werden.
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar sind, darf das Gerät auf KEINEN FALL ans Netz angeschlossen oder eingeschaltet werden. Nehmen Sie in diesem Fall mit dem Fachhändler Kontakt auf.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann vorgenommen werden.
- Das Gerät nur an eine 230VAC / 50Hz Netzsteckdose mit Sicherung anschließen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern usw., noch auf einer vibrierenden Unterlage aufstellen. Nur auf einer festen, stabilen Fläche aufstellen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker abziehen.
- Nach längerem Nichtgebrauch kann Kondenswasser entstehen. Das Gerät erst auf Zimmertemperatur kommen lassen, bevor Sie es einschalten. Das Gerät niemals in feuchten Räumen oder draußen benutzen.
- Um Unfälle in Betrieben zu verhindern, müssen die geltenden Sicherheitsvorschriften unbedingt eingehalten werden.
- Das Gerät für Kinder unzugänglich aufstellen.
- Keine Reinigungssprays verwenden. Die Rückstände dieser Sprays verursachen Fett- und Staubansammlungen. Im Problemfall einen Fachmann zu Rate ziehen.
- Keine Flüssigkeiten in der Nähe der Anlage abstellen und keine Metallgegenstände in die Lüftungsöffnungen stecken. Diese können zu Stromschlag führen.
- Das Gerät nur mit sauberen Händen anfassen.
- Die Schalter und Knöpfe nicht mit Gewalt betätigen.
- Bei Wandbefestigung darauf achten, dass der Wandhalter die Last tragen kann. Im Zweifelsfall Fachpersonal zu Rate ziehen.
- Wand- und Deckenbefestigung – Das Gerät nur auf die vom Hersteller empfohlene Weise befestigen.

Das Gerät nicht mit chemischen Lösungsmitteln reinigen. Diese können den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen. Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten aufstellen, die Brummgeräusche verursachen können.

Bei Reparaturen nur Originalersatzteile verwenden, um Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu vermeiden. Erst das Gerät ausschalten, bevor Sie den Netzstecker abziehen. Netzschnur und Anschlusskabel entfernen, bevor Sie das Gerät umstellen. Sorgen Sie dafür, dass beim Betreten die Netzkabel nicht beschädigt werden können. In Deutschland beträgt die Netzspannung 230Vac/50Hz.






Dieses Zeichen macht den Benutzer auf lebensgefährliche Spannungen innerhalb des Geräts aufmerksam, die einen Stromschlag verursachen können.



Dieses Zeichen macht den Benutzer auf wichtige Hinweise in der Bedienungsanleitung aufmerksam.



Der CD-Spieler ist ein Lasergerät. Niemals in den Laserstrahl schauen!  
Um sicher zu sein daß der Spieler richtig abspielt, muß das Gerät in einem Raum, wo die Temperatur zwischen 5 °C /41 ° F und 35 °C /95 ° F liegt, gebraucht werden.

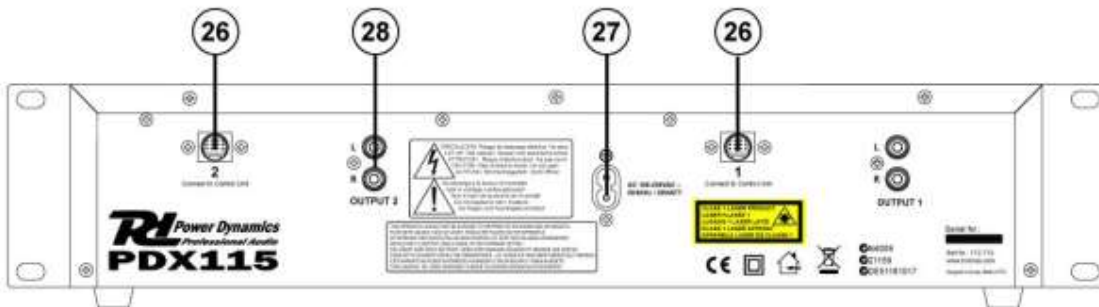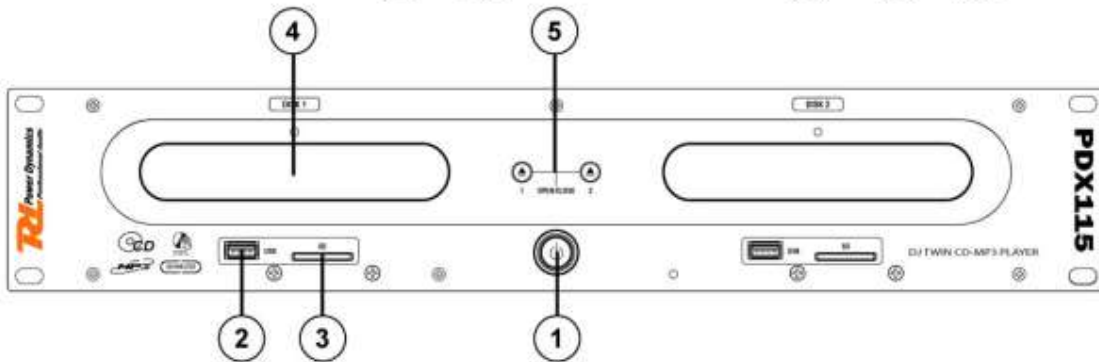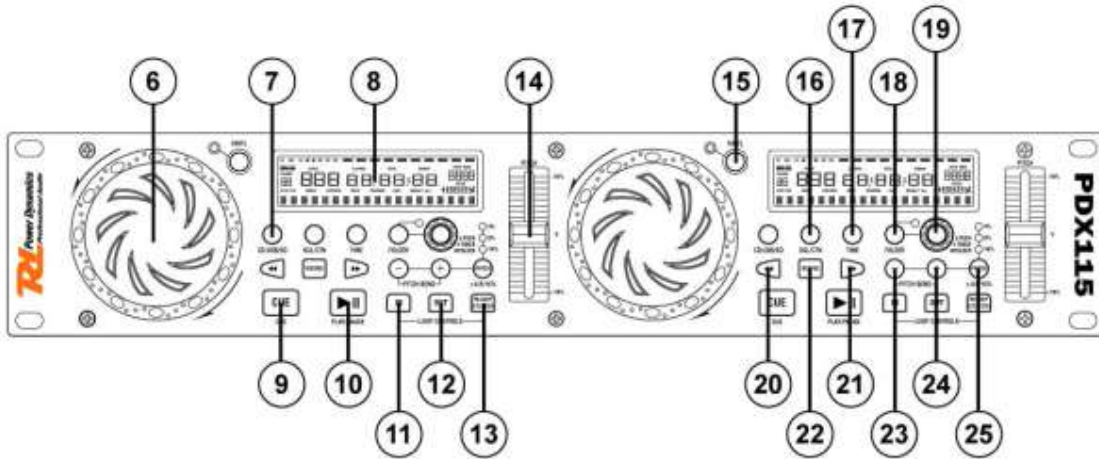

## WICHTIG!

Wenn Sie dieses Gerät verwenden in einer anderen Art und Weise wie in diesem Handbuch beschrieben, kann dies zu gefährlicher Strahlung führen!

1. **Schalter-** Ein/Aus schalten des Spielers. (Schalten Sie zuerst den Spieler ein bevor Sie den Verstärker einschalten)
2. **USB PORT**
3. **SD KARTE SLOT**
4. **CD Fach-**  
Legen Sie die CD ein. Verwenden Sie die kommerzielle CDs oder gebrennte CDs bei einer so gering wie mögliche Geschwindigkeit.
5. **EJECT TASTE**  
Drücken Sie die Taste um die CD ein zu legen/heraus zu nehmen.
6. **JOG RAD**  
Mit Hilfe des Jog-Rads können Sie Scratch-Effekte erzeugen durch schnelles Vor- und Rückspulen eines Tracks, und Sie können auch die Wiedergabegeschwindigkeit ändern. Wenn Sie Taste Vinyl (15) gedrückt haben können Sie Scratch-Effekte erzeugen in Pause- und Wiedergabemodus durch das Jog-Rad hin und her zu bewegen. Je schneller Sie das Jog-Rad drehen, desto schneller den Track abgespielt wird. Wenn die VINYL-Taste nicht aktiviert ist, können Sie das Jog-Rad im Pause-Modus verwenden um schnell durch die Tracks zu gehen. Im Wiedergabemodus können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit ändern durch das Jog-Rad wieder hin und her zu drehen.
7. **CD/USB/SD TASTE**  
Beim wiederholt drücken dieser Taste können Sie wählen aus: CDdrive/USB interface/SD Karte reader.
8. **DISPLAY**  
Zeigt die u.a. Track/Nummer/Time/Remain/Pitch/Continue/Single an.
9. **CUE TASTE**  
Durch Drücken der CUE-Taste im Wiedergabemodus, kehrt der Spieler auf die Start-Position zurück und geht in den Pause-Modus. Beim festhalten der CUE Taste, wird der Spieler von diesem Punkt aus abspielen; Wenn die CUE-Taste losgelassen wird, kehrt der Player zurück an den Ausgangspunkt. Also im Pause-Modus können Sie das Jog-Rad verwenden um einen neuen Cue-Punkt einzustellen.
10. **PLAY / PAUSE TASTE**  
Jedes Mal, wenn Sie die PLAY / PAUSE-Taste drücken wird der Spieler abspielen oder pauzieren. Im Pause-Modus, wenn Sie die Wiedergabe-Taste drücken, wird ein neuer Cue-Punkt eingestellt mit dem Jog-Rad.
11. **LOOP-IN TASTE**  
Verwenden Sie diese Taste um eine *seamless* (nahtlose) Loop/Schleife ein zu stellen und verwenden Sie Tasten 11-12 und 13.
12. **LOOP-OUT TASTE**  
Verwenden Sie diese Taste um den Endpunkt der seamless loop ein zu stellen und starten Sie die Loop. Um die Loop/Schleife zu beenden, drücken Sie die Taste erneut.
13. **RELOOP TASTE**  
Verwenden Sie diese Taste um die zuletzt gespeicherte Schleife abzuspielen. Um die Schleife zu beenden, drücken Sie die Taste erneut.
14. **PITCH TASTE**  
Verwenden Sie diesen Regler um die Geschwindigkeit zu ändern in einem Track.
15. **VINYL TASTE**  
Drücken Sie diese Taste um die Scratch Funktion zu aktivieren des Jog-Rads.
16. **SINGLE / CONT TASTE**  
Verwenden Sie diese Taste um zwischen SINGLE und CONTINUOUS zu schalten. Der gewählte Modus wird im LCD angezeigt. In SINGLE Modus, stoppt die Einheit nach der Wiedergabe eines Tracks. In CONTINUOUS Modus spielt die Einheit allen Tracks ab und stoppt.
17. **TIME TASTE**  
Verwenden Sie diese Taste um die Zeiteinstellungen wählen zu können: abgelaufene Zeit, verbleibende oder totale Spieldauer. Bei MP3-Dateien wird die Gesamtzeit der CD-Wiedergabe nicht angezeigt.
18. **FOLDER TASTE**  
Hier können Sie durch die Ordner navigieren ( Siehe Drehregler Punkt 19), in USB oder in CD Modus. Die LED's leuchten jetzt.

### 19. Drehegler

Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, dann wird den nächsten Track abgespielt. Drehen Sie den Regler nach links wird den letzten Track abgespielt. Es funktioniert nur wenn Sie den Encoder innerhalb von 3 Sekunden aktivieren, sonst funktioniert nur die vorherige Bedienung.

### 20. UND 21 SEARCH◀◀ ▶▶TASTE

Um durch einen Titel navigieren zu können. Wird die Taste gedrückt gehalten wird die Geschwindigkeit verdoppelt.

### 23. UND 24 PITCH BEND -/+ TASTE

Die Wiedergabegeschwindigkeit sinkt, wenn die - Taste gedrückt wird und kehrt zurück zur ursprünglichen Geschwindigkeit wenn die Taste losgelassen wird ( und umgekehrt für die +-Taste).

### 25. PITCH TASTE

**Nur wenn Sie zuerst diese Taste drücken können Sie den Pitch Schieberegler verwenden und beim festhalten dieser Taste können Sie die +/- Tasten gebrauchen**

**Audio Aus** – Verbinden Sie hier den CD Spieler mit einem Mischpult (Linepegel).

**Fader Start**- Das DJ Mischpult kann verwendet werden um den CD Spieler zu starten m.H.v. dem Faderstart. Schließen Sie zuerst die mitgelieferte Schnur an.

### 26. DIN ANSCHLUß

Verbinden Sie den CD Spieler und Controller mit einander mit Hilfe der mitgelieferten mini DIN Kabel

### 27. Netzschnur Eingang

### 28. LINE AUDIO AUSGANG 1&2

Zum Anschluß an z.B. einem Mischpult

## TECHNISCHE DATEN:

Anti-Shock Speicher:	20 Sekunden
Pitch Geschw. Prozentsatz:	+/-4%, 8% ,16%
Stromversorgung:	AC 100-240V~50/60Hz
Unterstützt Media:	CD, CD-R, MP3-CD, USB, SD, SDHC
Ausgangspegel:	1 VRMS/10 kOhm
Frequenzbereich:	20-20000 Hz
S/R Verhältnis:	>90dB
THD:	<0.1%
Sample Frekw:	44.1k
Abmessungen:	Spieler – 482 x 245 x 89mm
Abmessungen:	Controller – 482 x 85 x 89mm
Gewicht.:	2 Kg



Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed. The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.



For all service enquiries, refer to your local distributor, as he is best able to help you.

*Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalidate your warranty. Do not make any changes to the unit. This would also invalidate your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Tronios cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.*

## ES

- Las especificaciones y el diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.

### PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIEN

Al fin de la vida útil del conjunto, tenga en cuenta que contiene materiales que pueden ser reciclados/ procesados. No deseché el conjunto a un contenedor normal de basura, sino llévelo a un depósito para pequeños desperdicios químicos. Esto aplica también a las baterías.

## NL

### Afgedankte artikelen !!

Raadpleeg eventueel [www.wecycle.nl](http://www.wecycle.nl) en/of [www.vrom.nl](http://www.vrom.nl) v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie [www.stibat.nl](http://www.stibat.nl) .

*Alle (defecte) artikelen dienen gedurende de garantieperiode altijd retour te worden gezonden in de originele verpakking.*

\* Onder voorbehoud :

*Specificaties zijn specifiek, toestel kan hiervan afwijken. Specificaties kunnen veranderd worden zonder kennisgeving. Voer zelf geen reparaties uit aan het toestel; in élk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het toestel niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie.*

*Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in élké vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in acht nemen van het gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt Tronios geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen . Dit geldt ook voor gevolgschade in wélke vorm dan ook.*

## DE

**Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).**

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

**Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG).** Lithiumbatterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die AltbatteriesammelgefäÙe bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen KurzschlÜÙ treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen. **Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.**

Die Spezifikationen sind typisch. Die Werte können leicht von einem Gerät zum anderen ändern. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. *Alle (fehlerhafte) Ware bitte immer in der Originalverpackung an den Fachhändler senden.*

\*Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



## CE - Declaration of Conformity

Importer: TRONIOS BV  
Bedrijvenpark Twente 415  
7602 KM - ALMELO

Tel : 0031546589299  
Fax : 0031546589298  
The Netherlands

Product number: **172.713**

Product Description: PDX 115 Dual CD/USB/SD/MP3 Player

Regulatory Requirement: EN 60065: 2002  
EN 55020: 2007  
EN 55013: 2001  
EN 61000-3-2: 2006  
EN 61000-3-3: 2008

The product meets the requirements stated in Directives 2006/95 and 2004/108/EC and conforms to the above mentioned Declarations.

ALMELO,

19-12-2013

Signed: P. Feldman